



STÄLL IN NIVÅ / SIGNALSTYRKAN PÅ SÄNDAREN MS6818

"Levels" bestämmer hur stor sökradie du får. Ju längre bort mottagaren är från sändaren desto starkare signal behövs medan svagare signal kan underlätta att söka med ökad precision. Fabriksinställning är nivå II.


Starta om din sändare
Tryck sedan på "LEVEL SEL."

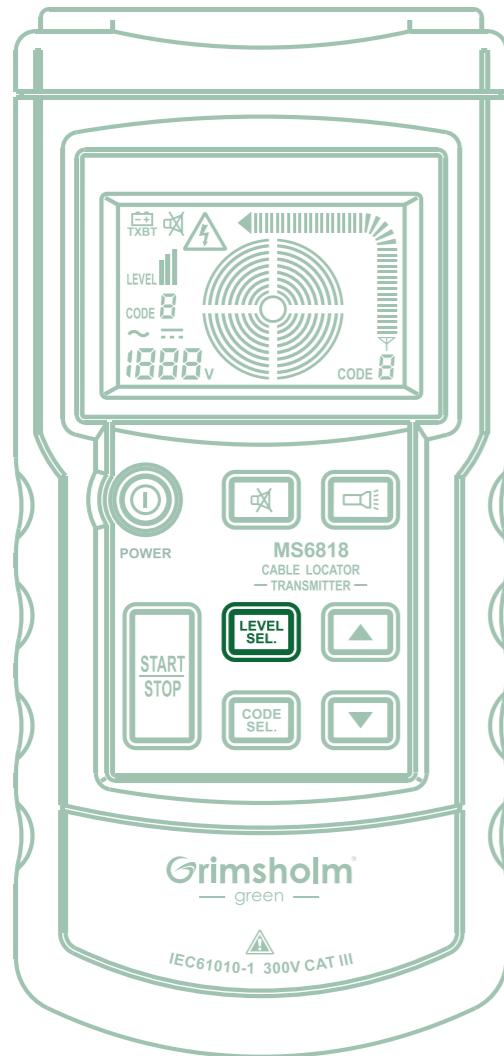

Tryck upp ▲ eller ned ▼
För önskad level / signalstyrka

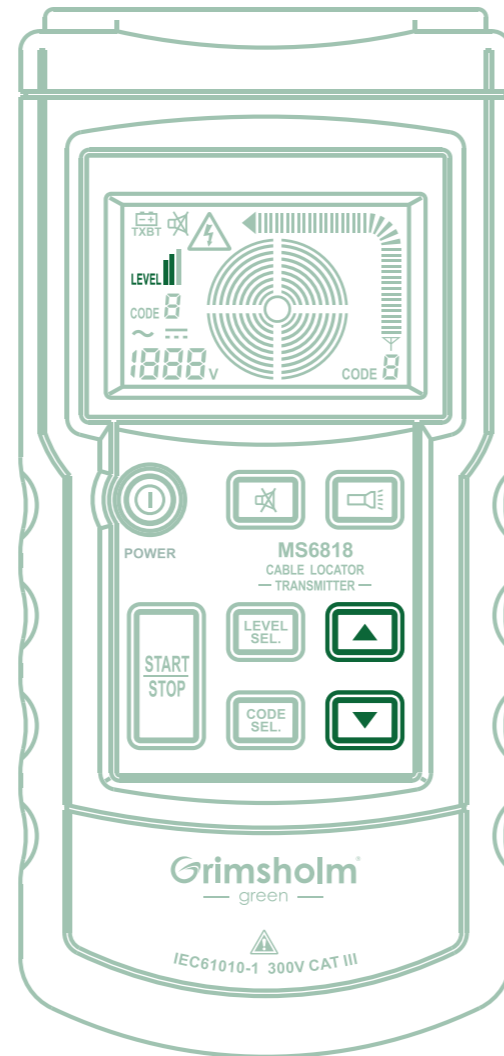

Tryck på "LEVEL SEL."
För att välja den önskade nivån

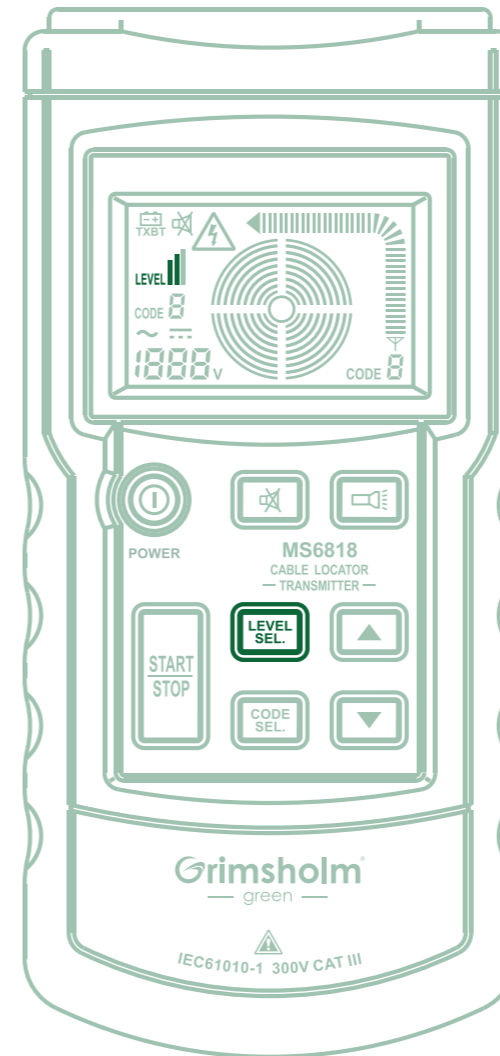

Tryck på start/stop
För att börja sökningen

